GRL 金莱勒

转接器(接线方式软连接)
使用说明书
编号：0463106


本装置按接线方式分两种：即上端至系统下端接线和下端至系统上端接线，如下图。


上端至系统安装示意图


① 转接器挂接到母线上

② 顺时针锁紧对应的防退螺钉

③ 欧标螺母根据塑壳调节安装尺寸

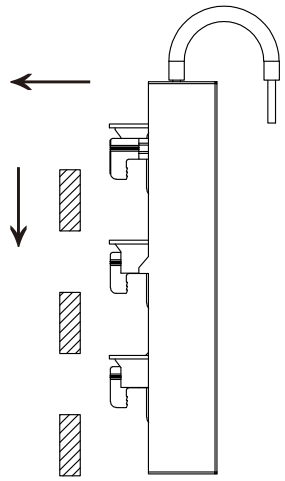


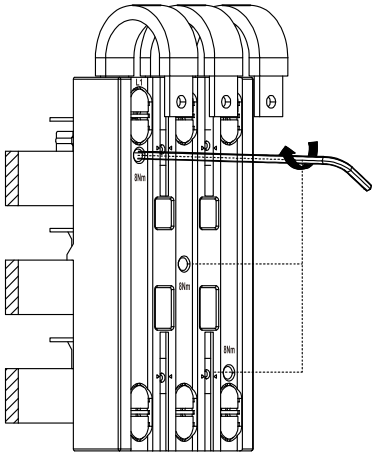


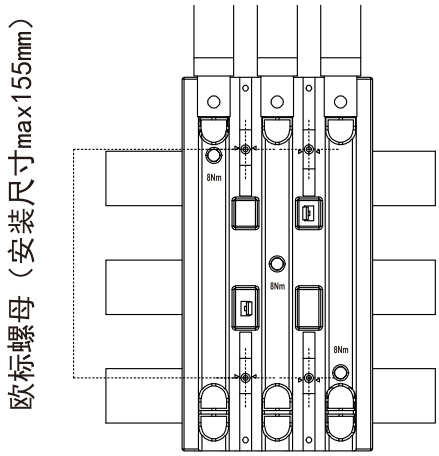

④ 先将断路器固定在转接器上，用螺钉固定

⑤ 再将软连接与断路器用螺钉拧紧

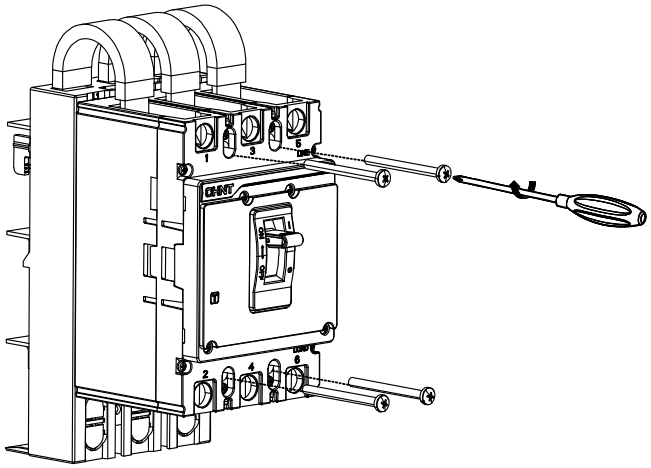


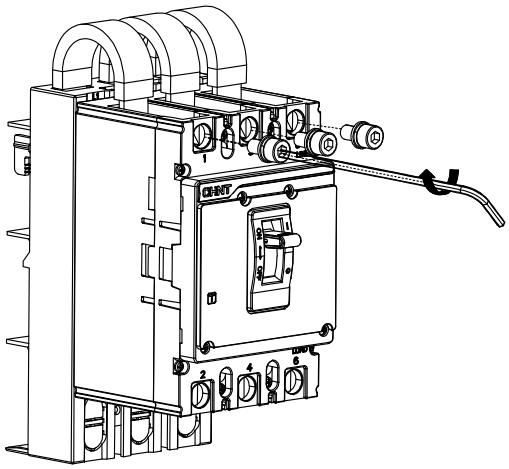


浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com E-mail: grl@grlele.com

下端至系统安装示意图


① 转接器挂接到母线上

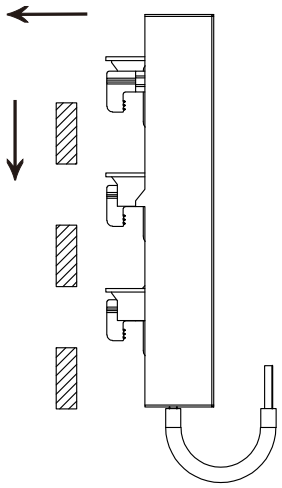


② 顺时针锁紧对应的防退螺钉

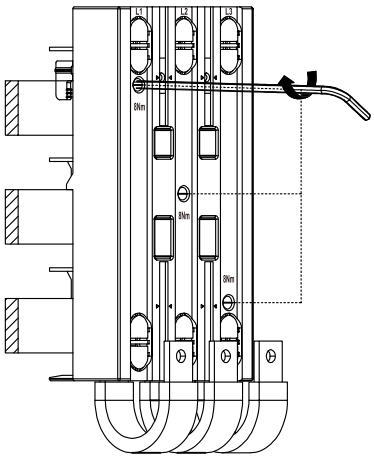


③ 欧标螺母根据塑壳调节安装尺寸

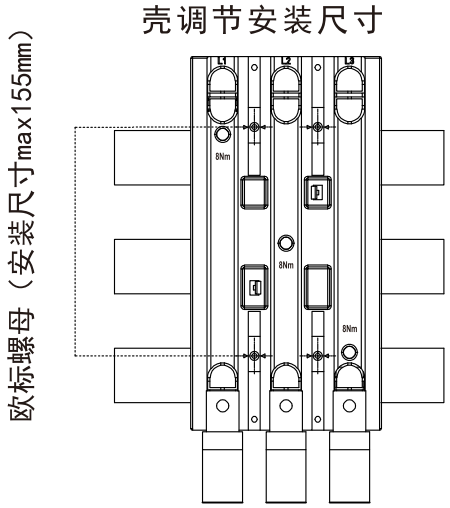

④ 先将断路器固定在转接器上，用螺钉固定

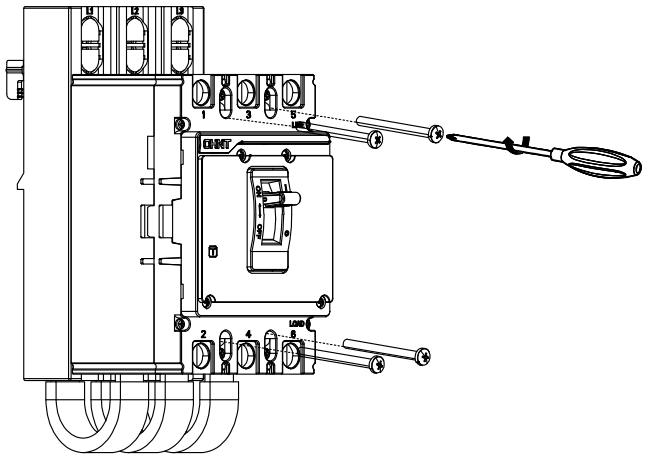

⑤ 再将软连接与断路器用螺钉拧紧

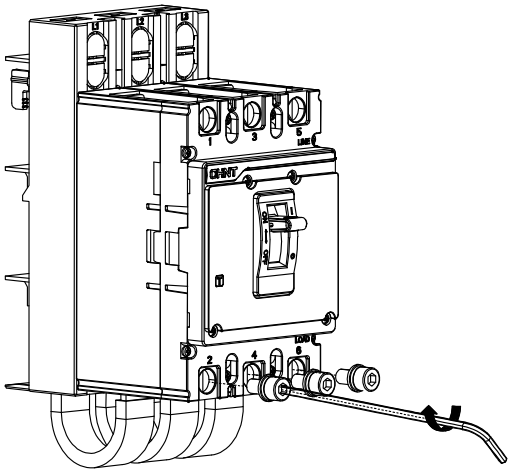

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、软连接），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：转接器

型号：见产品本体

本产品经检验，符合标准GB/T 7251.1，准予出厂。

检验员： 检 03

日　期：见产品或包装